


Einbauhinweise Winkelblech für Umlenkpunkt Sicherheitsgurt T3 hinten **(Stand 02-2020) Artikel 15904**

So kann man den Einbaustelle finden:

Messen vom Kofferraumboden nach oben und eine waagerechte Linie anzeichnen.

HÖHE ca. 61 cm



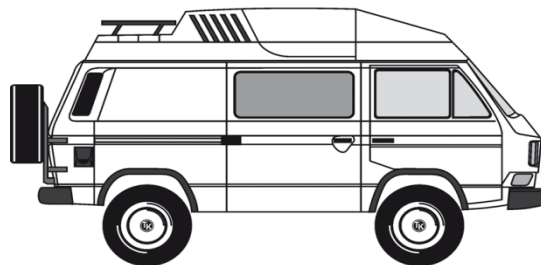

Einbauhinweise Winkelblech für Umlenkpunkt Sicherheitsgurt T3 hinten (Stand 02-2020) Artikel 15904

Danach horizontal zur Heckklappe messen:

Maß 25 cm




TK-Carparts

Wolfslochstraße 72
66482 Zweibrücken
Inhaber: Thomas Koch
Steuernr: 35/090/30270
UST-ID: DE 165 874 978

Fax: +49 (0) 6332 48 58 80
Tel: +49 (0) 6332 48 58 48
E-Mail: service@tk-carparts.de
Website: <http://www.tk-carparts.de>

Bankverbindung

Inhaber: Thomas Koch
Postbank Stuttgart
SWIFT/BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE66 6001 0070 0201 9157 02

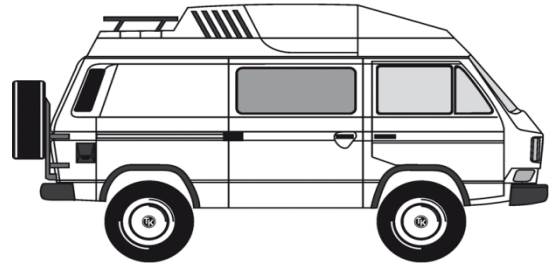

Einbauhinweise Winkelblech für Umlenkpunkt Sicherheitsgurt T3 hinten **(Stand 02-2020) Artikel 15904**

- Maße anzeichnen und Punkt ermitteln
- Zuerst ein kleines Loch von innen bohren
- Dann die Luftblende außen demontieren
- Danach sieht man wo die Bohrung ist
- Das Winkelblech wird dann von außen so eingelegt, dass die abgekantete Seite nach vorne an der Karosserie anliegt
- Wenn die Bohrung mittig ist, kann man auf 10.5 mm aufbohren
- Danach kann das Winkelblech, wie original ab Werk, mit Schweißpunkten an den kleinen Einkerbungen mit der Karosserie verbunden werden
- Das Winkelblech und den Bereich drumherum mit geeigneten Mitteln grundieren, lackieren und versiegeln

Bitte beachten:

Diese Montagehinweise sind KEINE Reparaturanleitung. Sie geben NUR einen Überblick über Umfang und Art der Arbeiten. Reparaturen setzen Fachwissen voraus, sowie geeignete Reparaturhandbücher oder Unterlagen. Sie sollten durch entsprechendes Fachpersonal erfolgen.